



Vervangen Maintenance Kit SP 4100 – 4210 - 4310

Inhoud Maintenance Kit



Na uitpakken vind u onderstaande onderdelen in de KIT

- 1x Fuser Unit
- 1x Transfer roller
- 3x Friction Pad
- 3x Feed Roller

Open de Voorklep en verwijder de cartridge.





Trek de 2 groene lipjes (tegelijk) naar u toe , zodat de transfer roller omhoog komt.
Deze kunt u nu verwijderen en de nieuwe plaatsen.
LET GOED OP dat het tandwiel aan de linkerkant zit !
Klik deze hierna weer vast.



Plaats de cartridge weer terug en sluit de voorklep.






Open de achterklep en ontgrendel de Fuser unit.
Dit doet u door de 2 bruine hendels links en rechts omhoog te zetten.

Verwijder de oude fuser en plaats de nieuwe.

Vergrendel deze weer.
Plaats de klep terug en sluit deze.



Verwijder het frictie pad uit de lade.
PAS OP dat de veer niet wegschiet bij verwijderen.

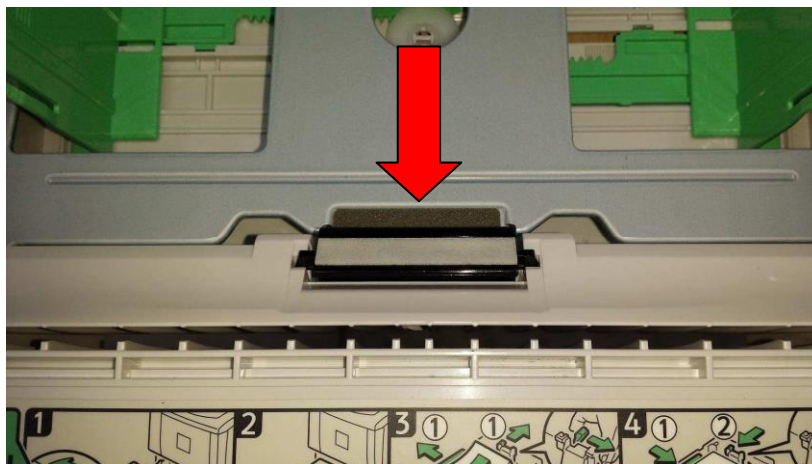





De friction pad kunt u recht naar boven eruit trekken.
Plaats de veer op het nieuwe friction pad en klik deze terug.

Duw het groene schuifje naast de feed roller naar links zodat de oude rol verwijderd kan worden.
Plaats de nieuwe feed roller terug.

LET OP dat het uitstekende stukje in het groene schuifje valt !

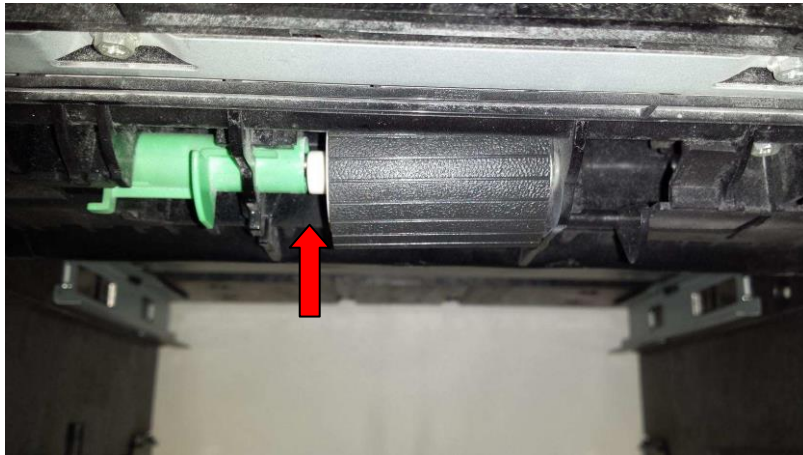

Draai aan de rol totdat deze vast zit.

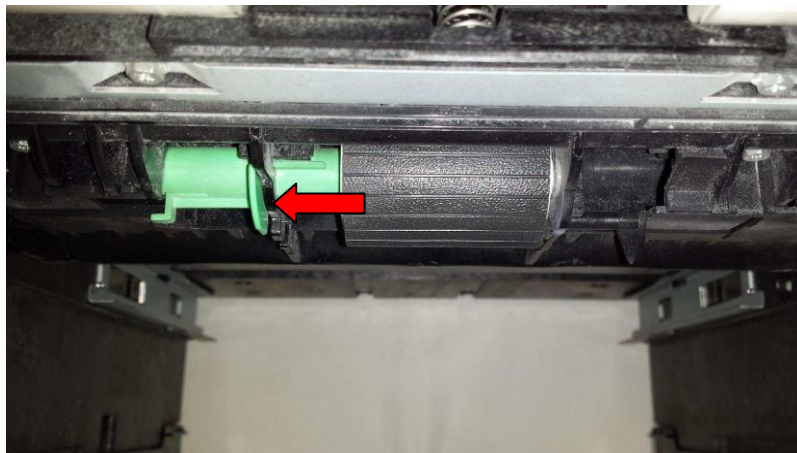

De maintenance kit is vervangen.